


# COCORO ENERGY初期登録手順 (JH-AG01、JH-RTP4/RTP5)


お客様宅にインターネット回線が開通した後に実施頂く内容です

## ① ログイン画面の [ログイン/新規登録] をタップする

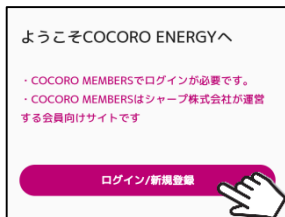


ログイン画面のQRコードは、製品に同梱の取扱説明書または初期設定ガイドに記載しています。

## ② COCORO IDをお持ちでない方は [新規会員登録はこちら] をタップする

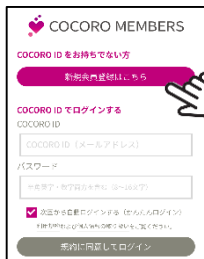


## ③ 画面の案内にしたがって必要な情報を入力する

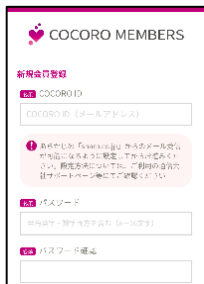

- 必須入力項目  
ID、パスワード、ニックネーム  
※メールアドレスがIDとなります。
- 任意入力項目  
性別、生年月日、郵便番号、メルマガ受信設定

## ④ COCORO MEMBERSの規約を確認し、[規約に同意して次へ] をタップする

## ⑤ 届いたメールに記載の [認証コード] (4桁) を入力する

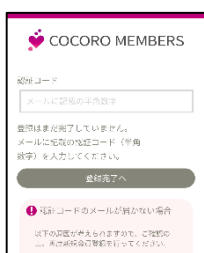

認証コードを入力するとCOCORO MEMBERSの会員登録が完了します。

COCORO ID、パスワードはCOCORO ENERGY (クラウドHEMSサービス) へログインする際に必要です。忘れないよう大切に保管してください。

## ⑥ COCORO ENERGYに ログインする



IDとパスワードを保存しておく、次回から入力を省略できます

## ⑦ COCORO ENERGYの利用規約を確認し、同意する


## ⑧ HEMSコントローラの登録へ進む



左の「HEMSコントローラ」を選択し、[次へ] をタップします。

## ⑨ HEMSコントローラの番号を入力する


HEMSコントローラ裏面に記載の「MAC」欄の英数字の下4桁を画面下部の入力枠に入力します。[次へ] をタップしてから、1分以内に⑩の操作をおこなってください。

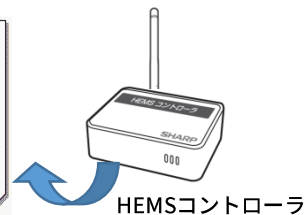

例) MAC: 1Cxxxxxxx36F8  
と記載されている場合は、36F8を入力します。


## ⑩ 本体を操作する

- ・スライドスイッチの位置を確認 ⇒ 「ノーマル」
- ・ペアリングボタンを5秒以上長押しする
- ・電源LEDが点滅したら指を離してください

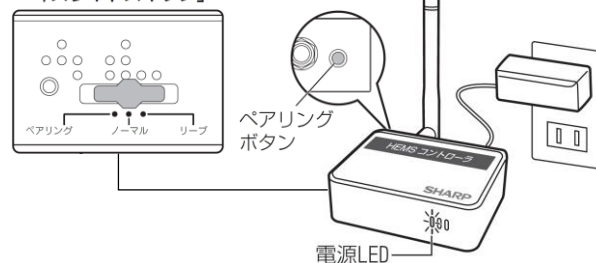

自動的に画面が切替ります。

## ⑪ 登録された番号を確認する

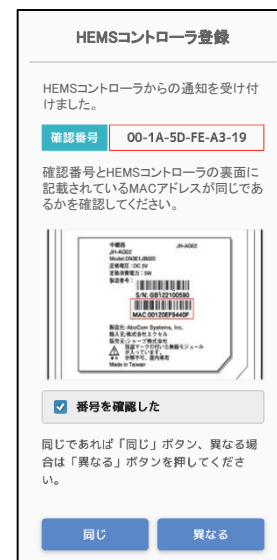

あとは、指示に従って進めば登録完了です。